1000036864 03/2025

fenorm
Fensterbänke von helopal

# Eckausbildung
# Top / Slide

für Aluminium Mauerabdeckung
System Top oder Slide

MONTAGERICHTLINIEN

**Unsere Empfehlung:**
Verwenden Sie das original helopal Montagematerial!
**ACHTUNG:** Bei nicht fachgerecht durchgeführter Montage können wir für Folgeschäden keine Haftung übernehmen!
**Mit dieser Ausgabe 03/2025 verlieren alle alten Montagerichtlinien ihre Gültigkeit!**

Aktuelle Informationen finden Sie unter **www.helopal.com**

Eckausbildung Top / Slide

## TRANSPORT & LAGERUNG

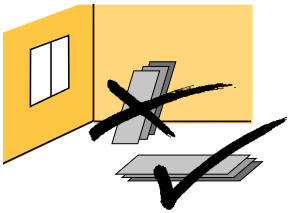

Die Mauerabdeckung flach liegend transportieren und lagern.

**Hinweis:** Bei Verputzarbeiten zusätzlich mit Karton abdecken.

**Transportschutzfolie spätestens 4 Wochen nach Erhalt entfernen.** Schadhafte Produkte VOR Montage beanstanden. Werden schadhafte Produkte montiert, übernehmen wir keine Folgekosten.

NICHT AUF DER MAUERABDECKUNG SCHNEIDEN!

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bitte beachten Sie die Hinweise und Informationen dieser Montagerichtlinie. Lesen Sie die Montagerichtlinie vor der Montage sorgfältig durch. Die Montage unserer Produkte hat ausschließlich aufgrund der vorliegenden Montagerichtlinie zu erfolgen.

Mauerabdeckungen sind grundsätzlich nicht zum Betreten geeignet.

Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, die aufgrund der Nichtbeachtung der in dieser Montagerichtlinie angegebenen Hinweise und Informationen sowie bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und/oder Montage entstehen, sofern sich aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nichts anderes ergibt.

Bitte berücksichtigen Sie die Verarbeitungshinweise auf den Produkten!

## ALLGEMEINE HINWEISE

Um **Korrosion** durch elektro-chemische Elementbildung zu **vermeiden,** dürfen fenorm Aluminium Mauerabdeckungen und Zubehör **nicht zusammen mit asbesthaltigen Stoffen und unedlen Metallen** wie z. B. Blei, Kupfer, Eisen, Zink oder Kupferlegierungen (z. B. Messing) eingebaut werden.

Schützen Sie die Mauerabdeckung vor Kontakt mit alkalischen Flüssigkeiten (z. B. zu feuchter **Kalk, Putz und Mörtel**). Klebefolie, Schutzöl oder Abziehlack können dies verhindern. Es ist allerdings hierbei zu beachten, dass dies nur kurzfristige Maßnahmen sind. Bei längerer Abdeckdauer, insbesondere bei thermolackierten Profilen, kann eine nachteilige Veränderung der Oberfläche auftreten.

## MONTAGEHINWEISE

Gemäß ÖNORM dürfen Bewegungen der Mauerabdeckung (z.B. thermisch oder durch Wind / Sog) nicht in das Fassadensystem abgeleitet werden. Eine fachgerechte Planung im Vorfeld der Montage ist unbedingt erforderlich.

**Die Längenausdehnung der Mauerabdeckung berücksichtigen:** bis zu 1,5 mm/lfm bei 50°C Temperaturunterschied. Deshalb dürfen Einzellängen nur bis maximal 3 m vorgesehen werden. Bei größeren Längen empfiehlt sich eine Teilung mit einer Stoßverbindung.

## SYSTEMHINWEIS

Die dazugehörigen Montagerichtlinien des jeweilig verwendeten Mauerabdeckungssystems sind zwingend einzuhalten! Zu finden auf der Homepage: www.helopal.com

**Mauerabdeckung TOP**

▼

**Mauerabdeckung SLIDE**

▼

## 1. Montagerichtlinien lesen (siehe ab Seite 2)

## A) Eckausbildung mit Gehrungsschnitt laut Verlegeplan

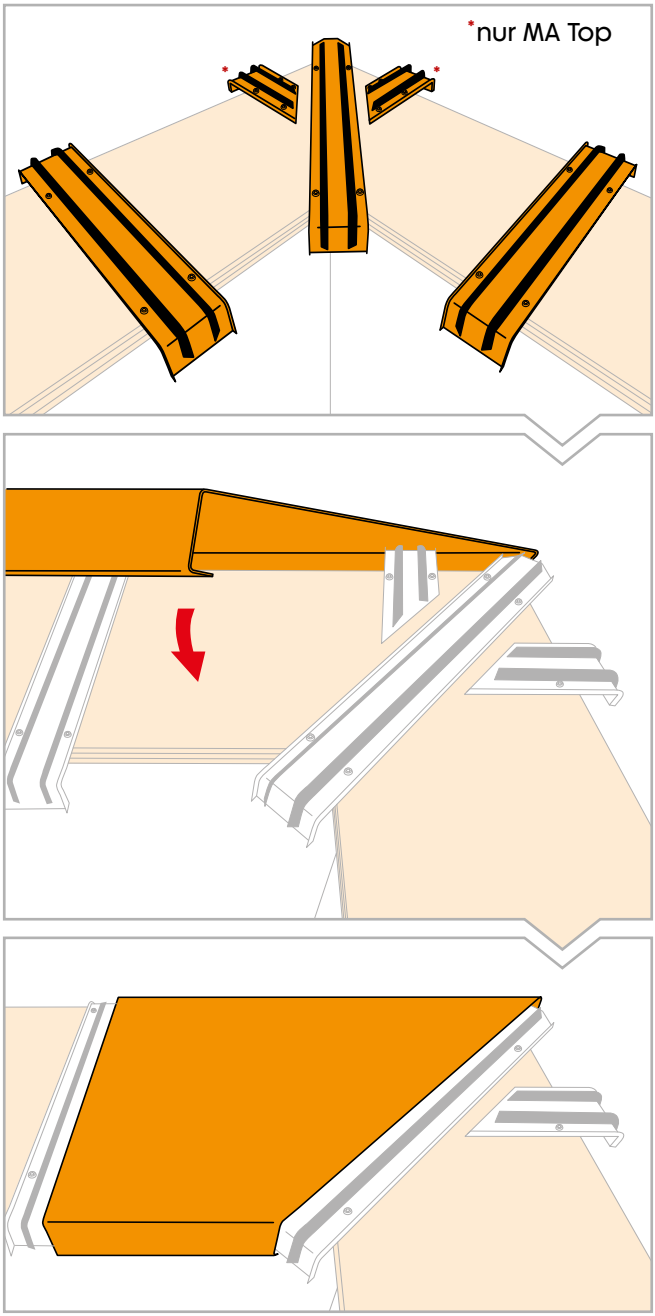

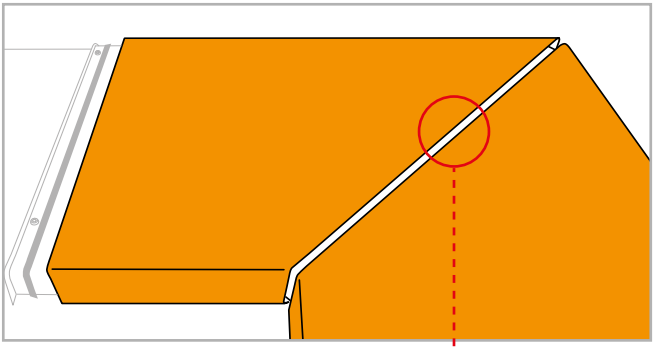

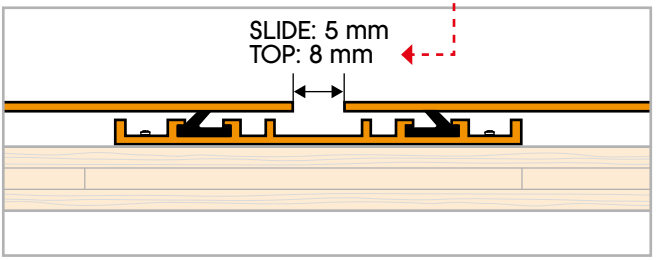


## B) Eckausbildung mit geschweißter Ecke laut Verlegeplan

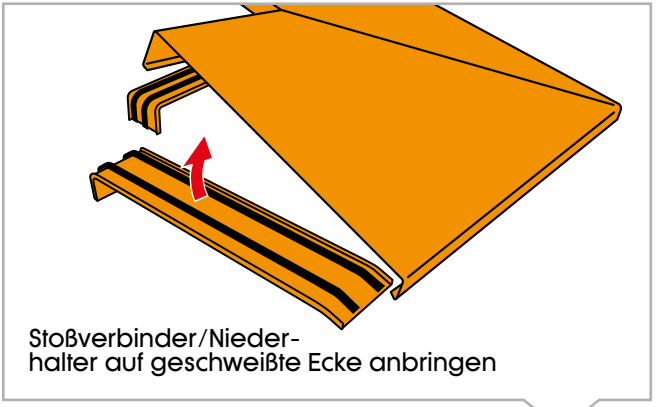

Stoßverbinder/Nieder-
halter auf geschweißte Ecke anbringen

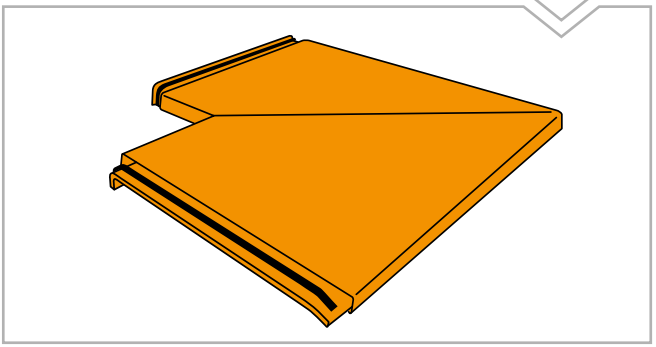

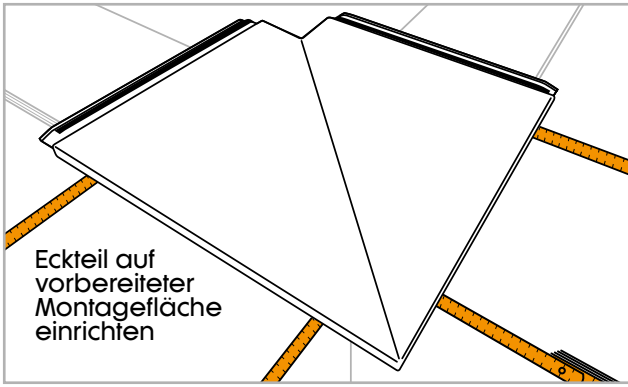
Eckteil auf
vorbereiteter
Montagefläche
einrichten

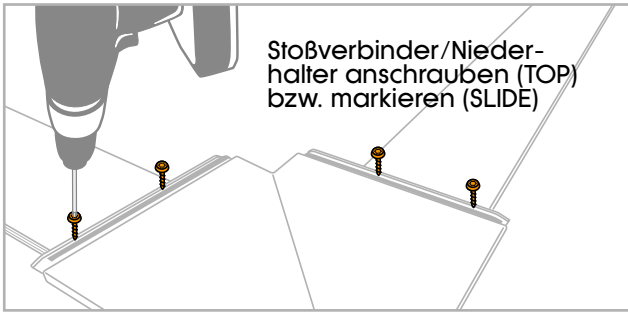
Stoßverbinder/Nieder-
halter anschrauben (TOP)
bzw. markieren (SLIDE)

Geschweißte
Ecke aushängen

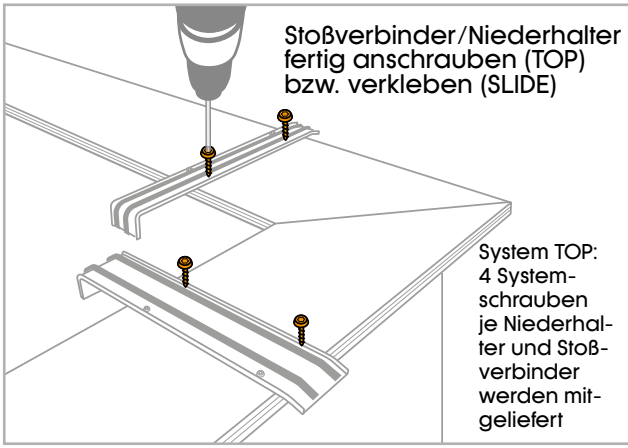
Stoßverbinder/Niederhalter
fertig anschrauben (TOP)
bzw. verkleben (SLIDE)
System TOP:
4 System-
schrauben
je Niederhal-
ter und Stoß-
verbinder
werden mit-
geliefert

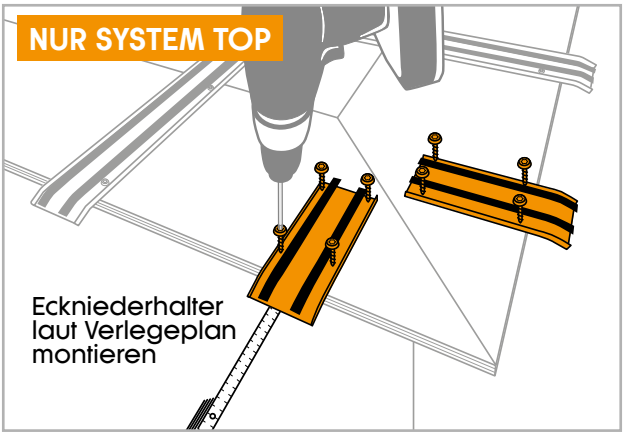
NUR SYSTEM TOP
Eckniederhalter
laut Verlegeplan
montieren

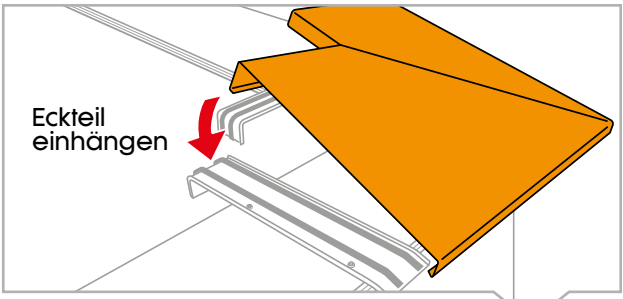
Eckteil
einhängen

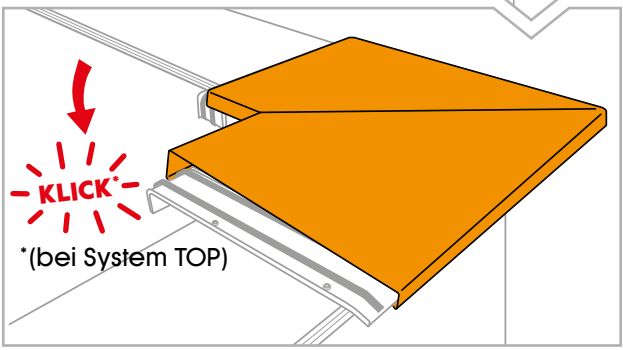
KLICK*
*(bei System TOP)

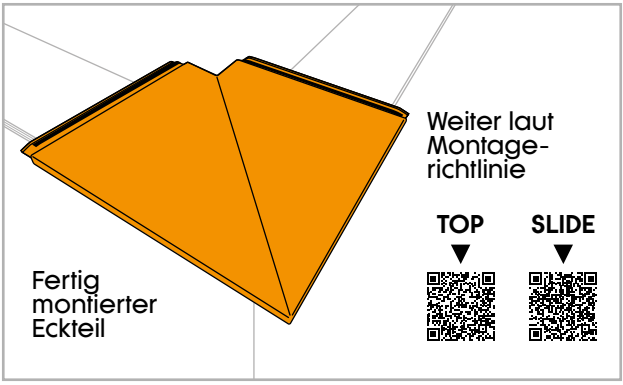
Fertig
montierter
Eckteil
Weiter laut
Montage-
richtlinie
TOP
SLIDE