

BESCHREIBUNG KLEBESTREIFEN

2-seitig klebendes Rein-Acrylat Klebeband, transparent

Ideale Verarbeitungstemperatur: + 10 bis + 25 °C

Maximale Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 30 °C

Temperaturbeständigkeit: - 30 bis + 150 °C

Das Hochleistungs-Klebeband besteht aus einem Acrylic-Klebstoffkern von hoher Dichte, beschichtet mit einem scher- und schältesten, wie temperaturbeständigen Rein-Acrylat-Kleber und guter Anfangshaftung.

Es ist äußerst flexibel, anpassungsfähig und gleicht die unterschiedlichen Ausdehnungsparameter verschiedener Werkstoffe hervorragend aus.

Sehr gute Witterungs-, UV- und Alterungsbeständigkeit, wie gute chemische Resistenz.

ACHTUNG: bei Anwendung auf Effekt- und/oder Strukturfarben müssen die Klebeflächen mit Haftvermittler vorbehandelt werden!

ALLGEMEINE HINWEISE

Bitte beachten Sie die Hinweise und Informationen dieser Montagerichtlinie. Lesen Sie die Montagerichtlinie vor der Montage sorgfältig durch. Die Montage unserer Produkte hat ausschließlich aufgrund der vorliegenden Montagerichtlinie zu erfolgen.

Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, die aufgrund der Nichtbeachtung der in dieser Montagerichtlinie angegebenen Hinweise und Informationen, sowie bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und/oder Montage entstehen, sofern sich aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nichts anderes ergibt.

Materialverträglichkeit:

Unsere fenorm Aluminium Fensterbänke sind stranggepresste Profile aus einer Aluminiumlegierung AlMgSi0,5 F22 Freimaßtoleranzen nach DIN 1748.

Um Korrosion zu vermeiden, dürfen fenorm Aluminium Fensterbänke und Zubehör nicht zusammen mit asbesthaltigen Stoffen und unedlen Metallen eingebaut werden. Schützen Sie die Fensterbank vor Kontakt mit alkalischen Flüssigkeiten (z. B. zu feuchter Kalk, Putz und Mörtel). Bei eloxierten Profilen sind Farbunterschiede (Hell-Dunkel-Grenze und Strangpress-Riefen), bedingt durch das Fertigungsverfahren, zulässig (DIN 17611).

MONTAGEHINWEISE

Gemäß ÖNORM dürfen Bewegungen der Fensterbank (z.B. thermisch oder durch Wind / Sog) nicht in das Fassadensystem abgeleitet werden. Eine fachgerechte Planung im Vorfeld der Montage ist unbedingt erforderlich.

Die Fensterbankklebefläche ist vor dem Verkleben sauber, trocken und fettfrei gründlich zu reinigen.

Vor der Anwendung sind unbedingt Haftprüfungen durchzuführen.

Um ausreichende Klebekraft zu erzielen, empfehlen wir die Klebefläche mit Haftvermittler/Grundierung/Primer zu behandeln.

632559 00/03/2024

Fugen- abdeckung

für SlideAlu Systeme

MONTAGERICHTLINIEN



Unsere Empfehlung: Verwenden Sie das original helopal Montagematerial!

ACHTUNG: Bei nicht fachgerecht durchgeführter Montage können wir für Folgeschäden keine Haftung übernehmen!


Mit dieser Ausgabe 03/2024 verlieren alle alten Montagerichtlinien ihre Gültigkeit!

Aktuelle Informationen finden Sie unter www.helopal.com


Fugenabdeckung

1. MONTAGERICHTLINIEN LESEN - TEST (siehe Rückseite)


SlideAlu-Stoßverbindung • 90°-Fuge

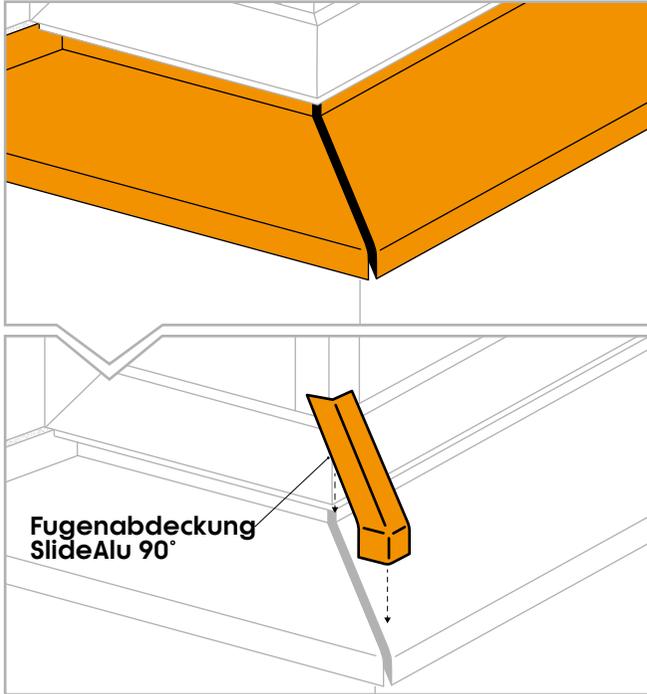


SlideAlu-Stoßverbindung • gerade Fuge

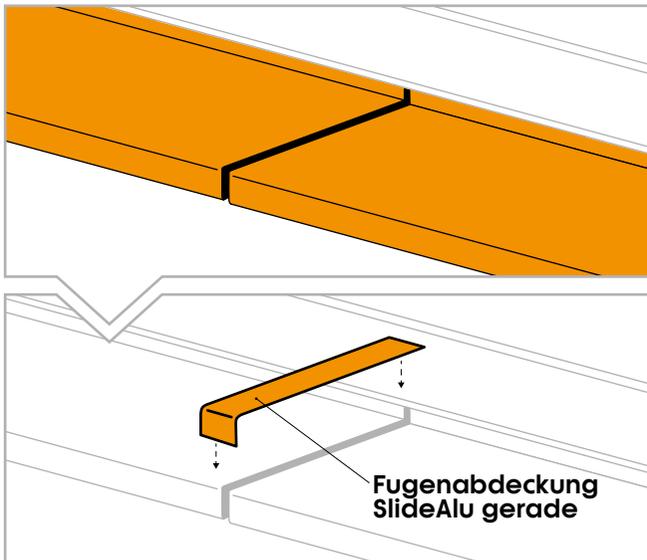

2. DEFINIEREN DER KLEBEFLÄCHE

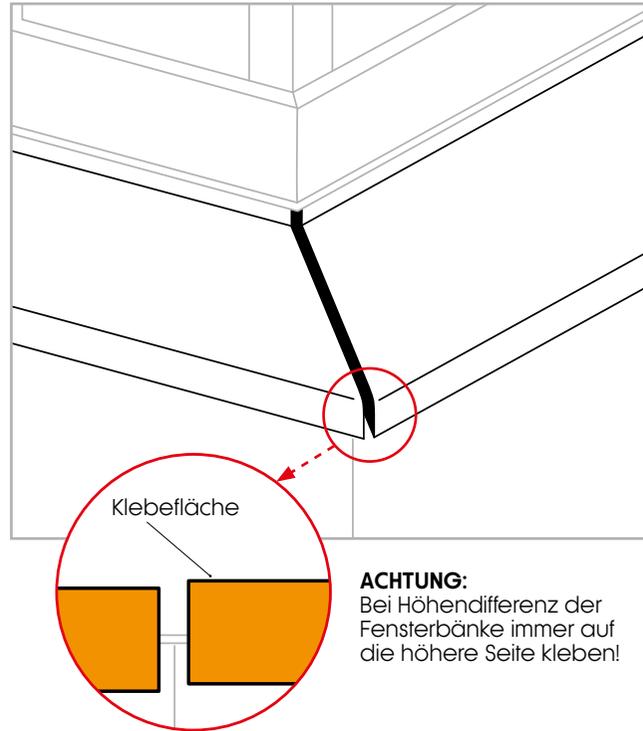


3. KLEBEFLÄCHE REINIGEN

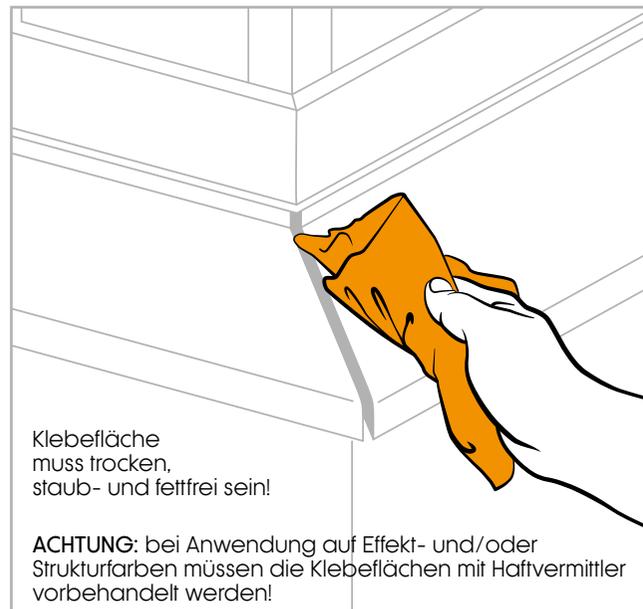


4. OPTIONAL: FUGENABDECKUNG ZUSCHNEIDEN

Falls als „NICHT ZUGESCHNITTEN“ bestellt wurde!

5. FUGENABDECKUNG AKTIVIEREN

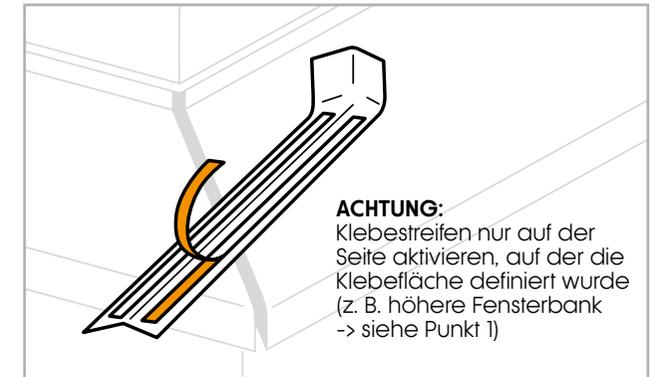

6. FUGENABDECKUNG VERKLEBEN

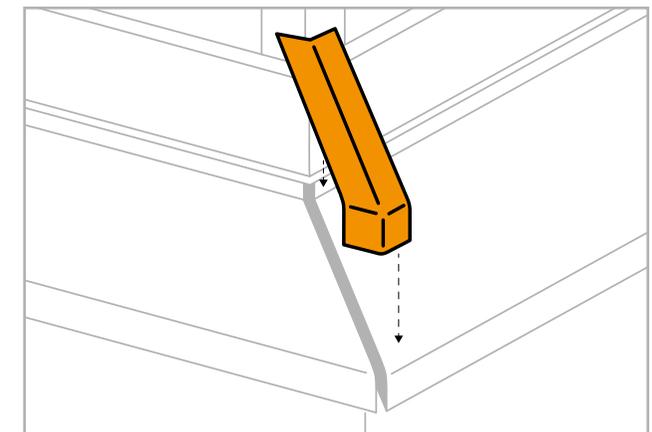

ACHTUNG:
Die Fugenabdeckung nur auf einer Seite verkleben.
Ansonsten ist kein Dehnungsausgleich mehr möglich!

