11/2025

helopal
Die Fensterbank

Mauer-abdeckung

Schattennut-Anputzprofil

geeignet für helopal Mauerabdeckungen für innen ohne Blende

MONTAGERICHTLINIEN

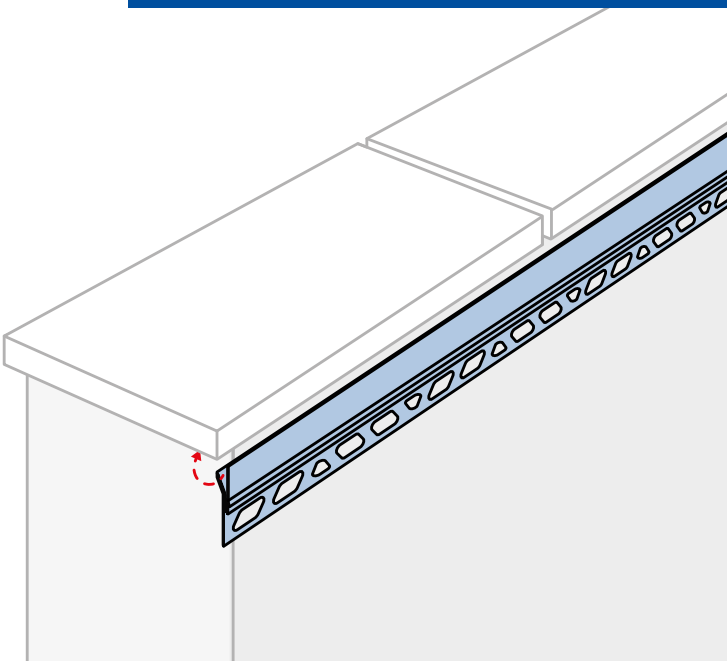

Unsere Empfehlung:
Verwenden Sie das original helopal Montagematerial!
ACHTUNG: Bei nicht fachgerecht durchgeführter Montage können wir für Folgeschäden keine Haftung übernehmen!
Mit dieser Ausgabe 11/2025 verlieren alle alten Montagerichtlinien ihre Gültigkeit!

Aktuelle Informationen finden Sie unter **www.helopal.com**

MA innen Schattennut-Anputzprofil

TRANSPORT & LAGERUNG

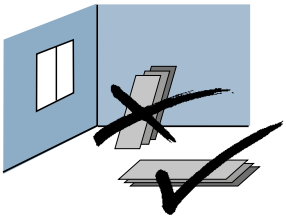

NICHT AUF DEN MAUER-ABDECKUNGEN SCHNEIDEN!

Die Mauerabdeckung flach liegend transportieren und lagern.

Hinweis: Bei Verputzarbeiten zusätzlich mit Karton abdecken.

Beschichtungsfolie erst nach der Montage und Abschluss der Putzarbeiten entfernen, jedoch **spätestens 3 Monate nach Erhalt** der Mauerabdeckungen.
Vor dem Abziehen der Folie lose Verunreinigungen entfernen.

ALLG. HINWEISE /HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Bitte beachten Sie die Hinweise und Informationen dieser Montagerichtlinie. Lesen Sie die Montagerichtlinie vor der Montage sorgfältig durch. Die Montage unserer Produkte hat ausschließlich aufgrund der vorliegenden Montagerichtlinie zu erfolgen.

Mauerabdeckungen sind grundsätzlich nicht zum Betreten geeignet.

Wir übernehmen keinerlei Haftung für Schäden jeglicher Art, die aufgrund der Nichtbeachtung der in dieser Montagerichtlinie angegebenen Hinweise und Informationen sowie bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch und/oder Montage entstehen, sofern sich aus zwingenden gesetzlichen Bestimmungen nichts anderes ergibt.

Bitte berücksichtigen Sie die Verarbeitungshinweise auf den Produkten!

PLATTENLÄNGE / FUGENBREITE

Die **Längenausdehnung** der Mauerabdeckungen berücksichtigen: bis zu 1,5 mm/lfm bei 50°C Temperaturunterschied.
Thermisch bedingte Längenveränderungen lassen sich mit entsprechenden Plattenlängen und Fugenbreiten ausgleichen.

Bereich	max. Plattenlänge	Fugenbreite mit elast. Dichtstofffuge	Fugenbreite mit Verbinder
Bad / Sauna	1800 mm	10 mm	8 mm
Innen	3600 mm	8 mm	8 mm

1. MONTAGERICHTLINIEN LESEN

2. UNTERGRUND/HAFTFLÄCHE VORBEREITEN

- Fester tragfähiger Untergrund wie z. B. Beton
- Klebeflächen müssen anhaltend haftfähig, trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Vor der Anwendung sind unbedingt Haftprüfungen durchzuführen.
- Um ausreichende Klebekraft zu erzielen, empfehlen wir die Klebeflächen mit Haftvermittler/Grundierung/ Primer zu behandeln
- Ebene Montagefläche (±3 mm)
- Montage ausschließlich mit dauerelastischem helopal Montagekleber MS

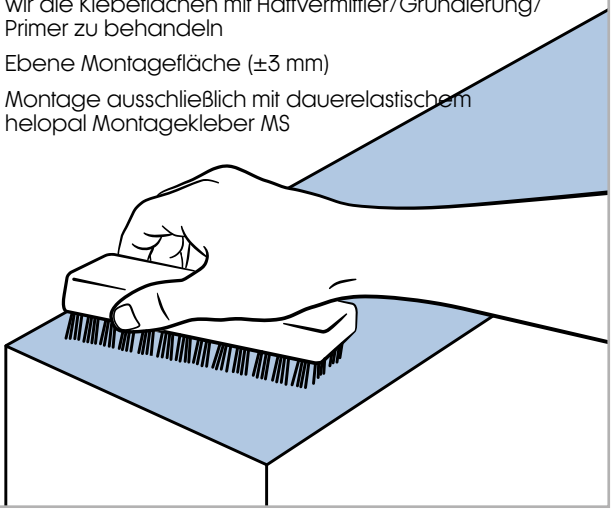

3. VERKLEBUNG VORBEREITEN

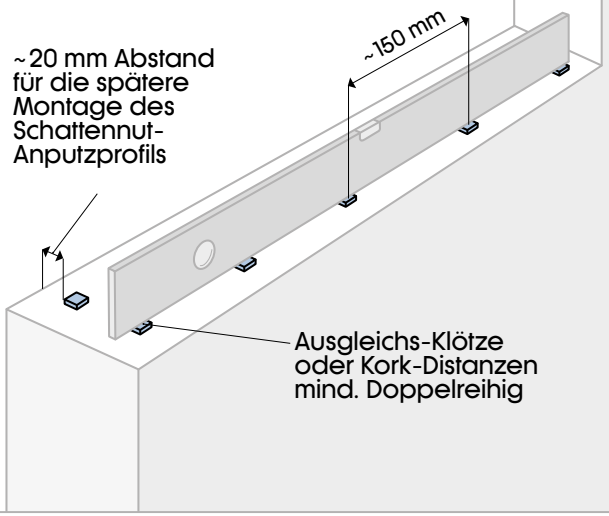

Vor Aufbringung des helopal Montageklebers MS die Abdeckung „trocken“ auf die Mauer legen. Maße, Überstand, Fugenbreite und Ebenheit kontrollieren.

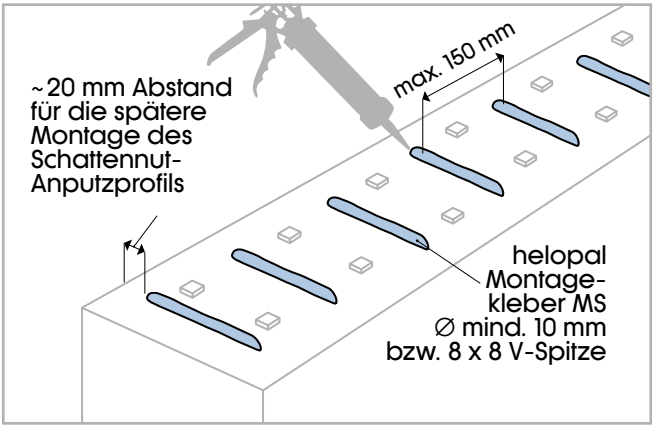

4. MAUERABDECKUNG VERSETZEN

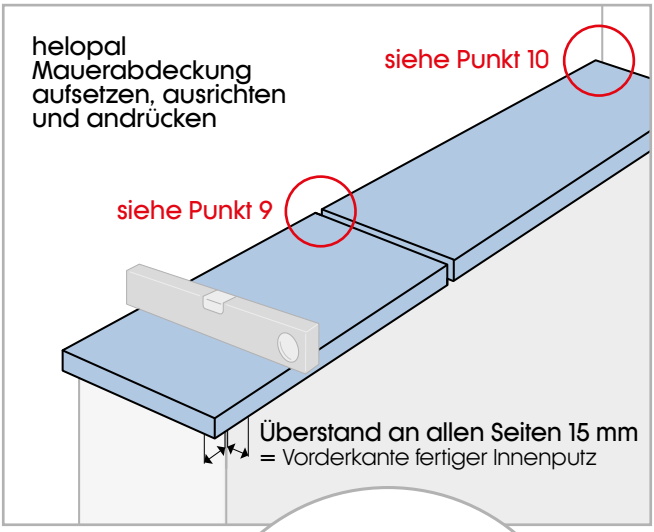

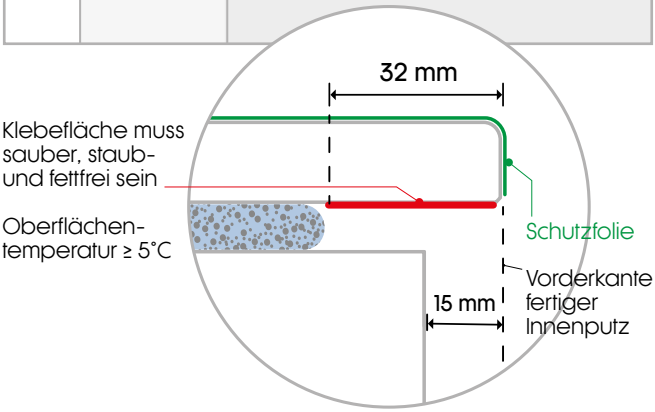

5. SCHATTENNUT-ANPUTZPROFIL ANBRINGEN

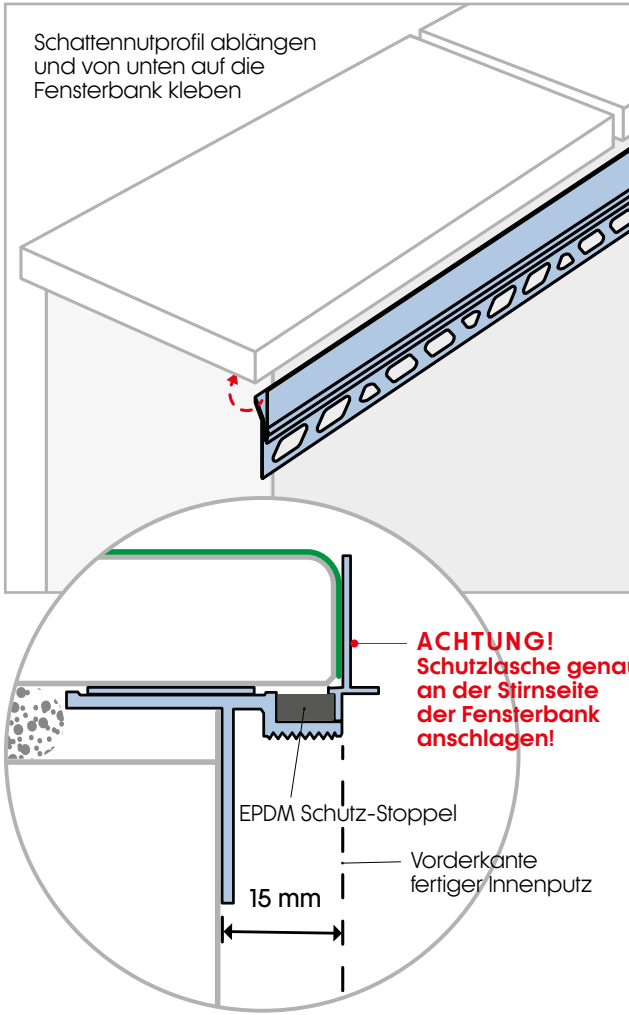

5.1 Tipps zum Fixieren des Schattennut-Anputzprofils

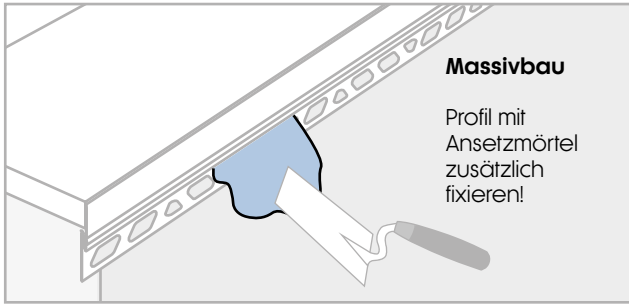

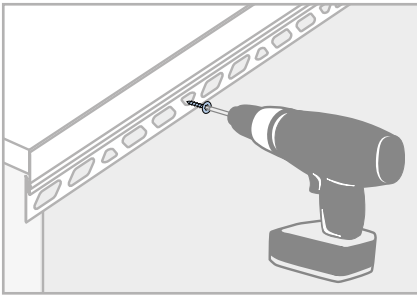

Fertigbau

Profil mit doppelseitigem Klebeband oder Schrauben zusätzlich fixieren!

6. NETZEN

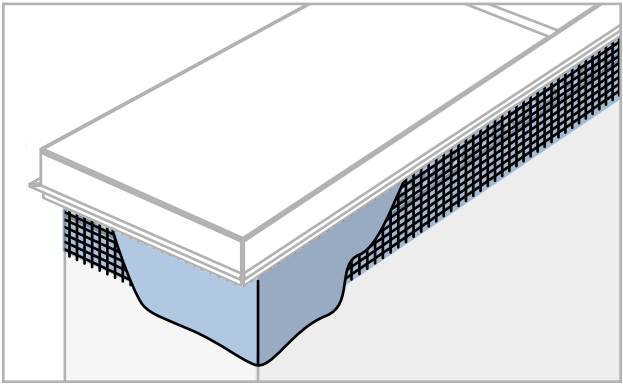

7. INNENPUTZARBEITEN

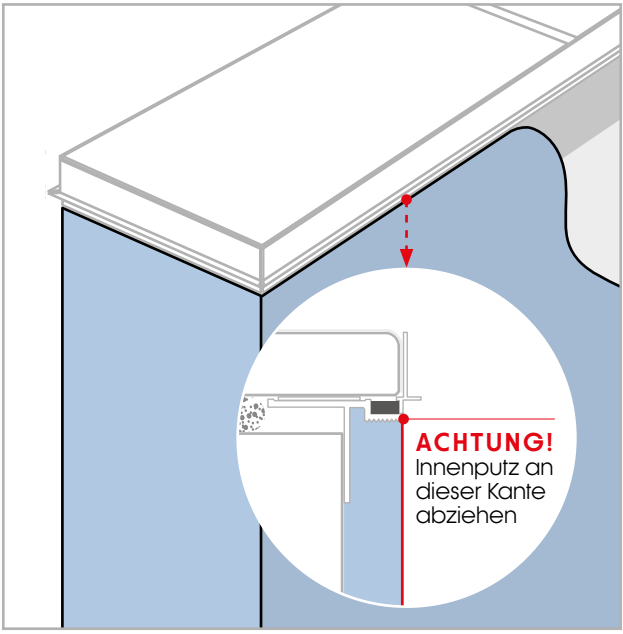

8. SCHUTZLASCHE UND EPDM-STOPPEL ENTFERNEN

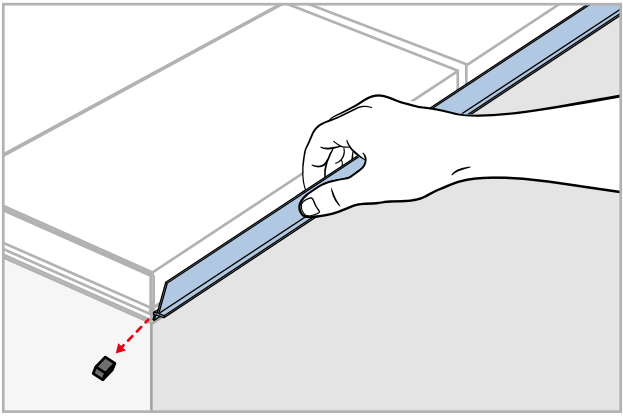

9. STOSS- UND ECKAUSBILDUNG

9 a) Mit dauerelastischem Dichtstoff

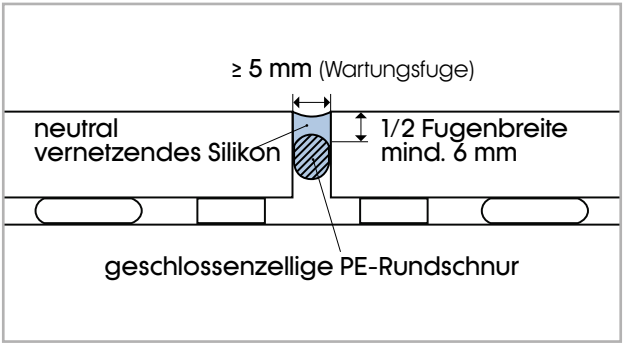

9 b) Mit Stoß-/Eckverbinder Aluminium

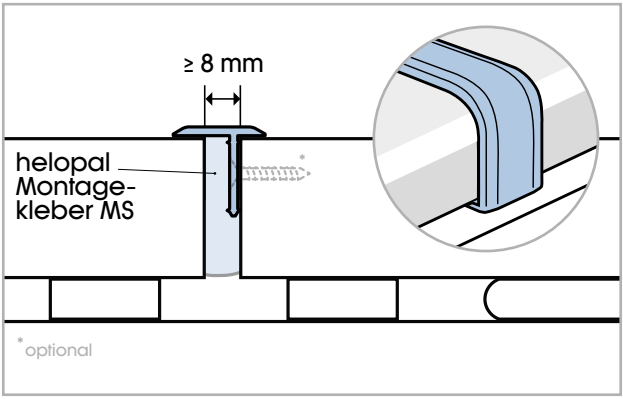

10. ANSCHLUSS ZUM PUTZ

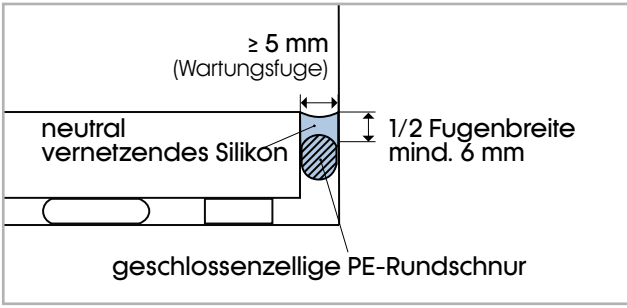
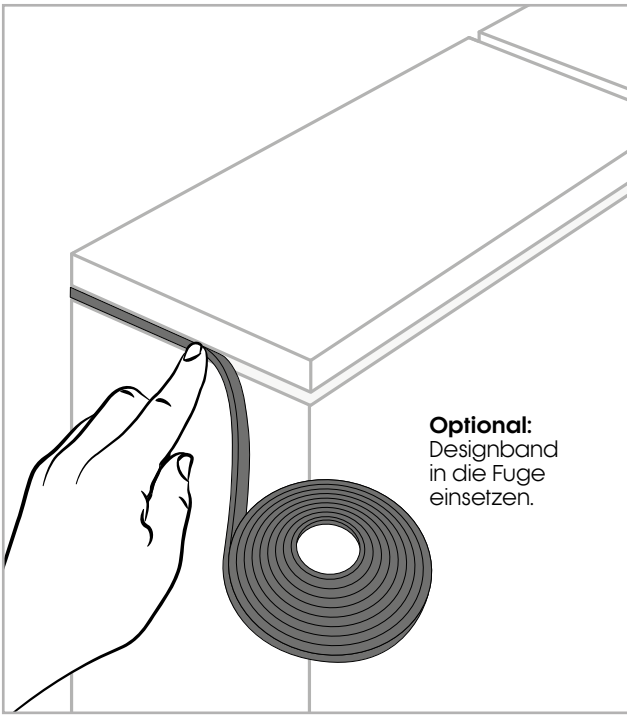
11. FERTIGE SCHATTENNUT